



Horizon60 Kullanım Kılavuzu



5.3 KABLOSUZ HOPARLÖR

[nakamichihomeaudio.com](https://www.nakamichihomeaudio.com) [nakamichi.global](https://www.facebook.com/nakamichi.global) [nakamichihomeaudio](https://www.instagram.com/nakamichihomeaudio)



Teknik Özellikler:

Kablosuz Standart: 5.3
İletim Mesafesi: 10 metre
Çıkış Gücü: 60W
Oynama Süresi: Yaklaşık 6-8 saat
Frekans Etkisi: 80Hz-20Khz
Hoparlör: 102mm 4 2 40W, 57mm 4 Ω 10Wx2
Giriş Gücü: 5V 2A
Maksimum Akım Tüketimi: 1A
Pil Tipi: 18650 lityum iyon pil 10400mAh
Ses Sinyali Giriş Arayüzü: Standart ø3.5mm
Kulaklık Jakı (Stereo)


Özellikler

1. Kablosuz bağlantı
2. Hafıza fonksiyonu, kesme noktası devam ettirme
3. U disk / TF kart / AUX oynatma modunu destekler (USB ve TF kart maksimum destekleme kapasitesi: 32G)
4. Dahili lityum iyon pil
5. MP3 müzik formatını destekleyin
6. Yüksek kaliteli hoparlörler kullanıldığında ses daha doğal ve hassas olur
7. 1+1 ekipman seri bağlantı fonksiyonu
8. Kablosuz mikrofon ile donatılmıştır
9. 360°RGB tam ışıklar

Ek listesi:

1. Şarj kablosu x1PC
2. Ses kablosu x1PC
3. Kullanım Kılavuzu x1PC
4. garanti kartı x1PC
5. kablosuz mikrofon X1PC

Kablosuz hoparlör Horizon60

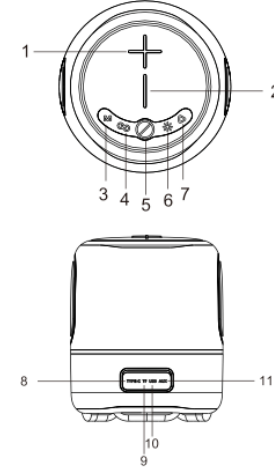

Horizon60 düğmesi gösterge bölümü görünümü

Düğme talimatı:

1. “+” düğmesine basın
Tıklayın: Ses açma
Uzun basış: sonraki şarkı
2. “-” düğmesine basın
Tıklayın: Sesi Kısma
Uzun basın: Önceki şarkı
3. “M” tuşuna basın
Tıklayın: fonksiyonlar arasında geçiş yapın
4. Seri anahtar
Tıklayın: Tandem/Tandemden Çıkış
5. Açma/kapama düğmesi
Düğmeye yaklaşık 3 saniye/zaman uzun süre basın
6. Lamba düğmesi
Tıklayın: ışık modlarını dönüştürün
Uzun basma: ışığı açma/kapama
7. Duraklat/oynat tuşu
Tıklayın: Oynat/Duraklat
- Uzun basma: çıkış/kablosuz bağlantıyı yeniden bağlama
8. C Tipi jak
Şarj hattı arayüzü. Type-C şarj hattı takıldığında, cihaz varsayılan olarak şarj edilir
9. TF jakı
TF kart takıldığında, varsayılan mod TF kart çalma modudur
10. USB konektörü USB bellek takıldığında, varsayılan olarak USB oynatma moduna geçer
11. AUX girişi
Standart 3,5 mm kulaklık girişi, takıldığında varsayılan olarak AUX oynatma moduna geçer.

Kullanım talimatları:

1. Kablosuz eşleştirme
1.1. Kablosuz eşleştirmeyi kullanmadan önce, ilk olarak ses gücünü açın, zaten varsayılan kablosuz modeldir.
1.2. Kablosuz cihazı açın, Horizon60'ı arayın, bağlanın ve eşleştirin, başarılı olduktan sonra bağlanın, müzik deneyimini çalmaya başlayın.
2. Çeşitli cep telefonu aksesuarları kablosuz teknolojisi, kablosuz adaptör, kablosuz oynatıcı için uygundur.
3. Sesli komut istemi
3.1. Açarken/kapatırken sesli bir uyarı vardır;
3.2. Ses seviyesi maksimuma çıkarıldığında veya minimuma düşürüldüğünde bir sesli uyarı vardır.
- 3.3. Düşük güç uyarısını 3 kez algıladıktan sonra otomatik olarak kapanır;
4. Mod değiştirme
4.1. Güç açıldığında varsayılan olarak kablosuz moda girer. Mod değiştirme sırası: kablosuz mod - TF kart modu -U disk modu - AUX modu
- 4.2. Mod: Ekleme sonrası önceliği.
5. TWS İşletim Talimatları
Aynı anda herhangi iki hoparlörü açın, bir TWS seri anahtarına tıklayın, TWS aramasına girmek için “bip” sesini duyduğunuzda, TWS bağlantısı başarılı olduğunda, Bağlantı istemi sesi duyulduğunda, ana bilgisayar göstergesi yanıp söner ve yardımcı pilot yanar,
6. Oynatma göstergesi
Kablosuz arama durumu: beyaz ışık yanıp söner, yaklaşık 0,5s/zaman.

Kablosuz eşleştirme durumu: beyaz ışık her zaman yanar
Oynatma durumu: beyaz ışık yaklaşık 1s/zaman boyunca yavaşça yanıp söner:

7. Şarj göstergesi
Şarj olurken kırmızı ışık her zaman doludur ve kırmızı ışık kapalıdır
8. Ses
Varsayılan hoparlör ses seviyesi %70'tir.
9. Şarj etme ve kullanma:
Bu cihaz, bir bilgisayara veya şarj cihazına uzun süre bağlanabilen dahili bir aşırı şarj koruma devresine sahiptir, yaklaşık dört saat Şarj işlemi tamamlanmıştır. Her bir pilin çalma süresi, kullanılan ses seviyesine bağlı olarak değişecektir.
10. Çalışma durumu yoksa, 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
11. TF kart ve U disk tarafından desteklenen sistem dosyaları FAT32'dir.

Sorun Giderme:

1. Otomatik kapanma: Pil gücü düşük olduğunda, pil koruması otomatik olarak açılacaktır, lütfen kullanmadan önce 4 saat şarj edin.
2. Müzik çalınmıyor: Müzik dosyası depolama yolu oynatıcı tarafından tanınmıyor. Lütfen müzik dosyasını çıkarılabilir cihazın kök dizininde saklayın.
3. Bilgisayara bağlandığında ses yok: bilgisayar arayüzü yanlış bağlanmış, lütfen doğru ses çıkış portunu seçin
4. Tuşlara yanıt yok veya işlev bozuk: kapatıktan sonra tekrar deneyin.
5. Cihaz sorun yaşadığında, sıfırlamak için AUX kısmında sıfırlama tuşuna basın.