

Nakamichi

MORSE 200

Kullanım Kılavuzu



MİNİ KABLOSUZ HOPARLÖRLER

nakamichihomeaudio.com

nokamichi.global

nakamichihomeaudio

Sınıflandırma: **Genel**

Nakamichi

Teknik Özellikler:

Kablosuz Standart: 5.3

İletim mesafesi: 10 metre

Çıkış gücü: 10W

Oynatma Süresi: 4-6 saat Frekans

etkisi: 80Hz-20KHz Hoparlör:

57mm 4Ω 10W

Giriş gücü: 5V $\frac{1}{100}A$

Pil tipi: 18650

lityum iyon pili: 2400mAh

Ses sinyali giriş arayüzü:

standart Ø3.5mm kulaklık jakı (stereo)


Özellikler:

- Kablosuz bağlantı
- Hafıza fonksiyonu, kesintiden devam etme.
- U disk/FM /Tf kart /AUX oynatma modunu destekler.
- Dahili lityum iyon pil.
- Mp3 müzik formatı çözümlemesini destekler.
- Yüksek kalite hoparlörler kullanıldığı için, ses daha doğal ve zariftir.
- Seviye 5 suya dayanıklılık.
- 1+1 cihaz seri bağlantı fonksiyonu.
- FM radyo fonksiyonunu destekler.

Sınıflandırma: Genel

Nakamichi

Buton talimatı:

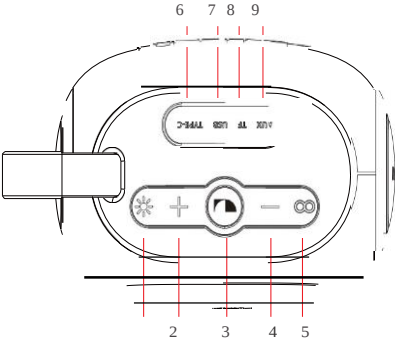

1. Işık butonu

Tek tıklama: ışık modunu değiştirir Uzun

basma: ışığı aç/kapa

Çift tıklama: Bluetooth bağlantısını çıkış yap/kaydet

2. + Butonu

Tek tıklama: Ses artırma Uzun

basma: Sonraki şarkı

3. Güç butonu, mod butonu

Aç/kapa için uzun basın

Tek tıklama: çal/duraklat

Radyo modunda çift tıklama: kanalları ara

Nakamichi

4. - Butonu

Tek tıklama: Ses kısma

Uzun basma: Önceki şarkı

5. Seri butonu

Tek tıklama: seri bağlantı/seri bağlantıyı sonlandır

Uzun basma: modu değiştir

Bluetooth modunda: çift tıklama geri arama; tek tıklama cevapla/kapat

Gelen çağrı durumunda: çağrıyı reddetmek için 2 saniye boyunca basılı tutun

6.Type-C jakı

6.1. Şarj kablosu arayüzü. Type-C şarj kablosu takıldığında, cihaz varsayılan olarak şarj edilir.

6.2. Radyo fonksiyonu kullanılırken, radyo işlevinin normal bir şekilde kullanılabilmesi için şarj kablosunun bir radyo anteni olarak takılması gerekmektedir.

7.USB jakı: Bir USB bellek takıldığında, varsayılan olarak USB oynatma modu aktiftir.

8. TF jakı: Bir TF kart takıldığında, varsayılan olarak TF kart oynatma modu aktiftir.

9.AUX jakı: Bir AUX kablosu takıldığında, varsayılan olarak AUX oynatma modu aktiftir.

Nakamichi

Kullanım talimatları:

Oynatma göstergesi

Bluetooth arama durumu:beyaz ışık hızlı yanıp söner Bluetooth eşleşme durumu: beyaz ışık sürekli yanar Oynatma durumu: beyaz ışık yavaşça yanıp söner

Şarj göstergesi

Şarj sırasında çalışma ışığı yanıp söner, tam şarj olduğunda ışık sürekli yanar.

Sesli uyarı

1. Cihaz açılırken/kapanırken sesli uyarı duyulur.
2. Ses maksimum seviyeye yükseldiğinde sesli uyarı gelir, minimum seviyeye inildiğinde ise sesli uyarı yoktur.
3. Düşük güçte 3.4V bas sesli uyarı 3 kez verilir ve ardından cihaz kapanır.

TWS işlem talimatları

Aynı anda iki hoparlörü açın, TWS seri tuşlarından birine tıklayın ve TWS aramasına girmek için bir "bip" sesi duyun. TWS başarıyla bağlandığında, bağlantı başarılı uyarı sesi duyulacaktır.

Kablosuz eşleştirme

1. Kablosuz eşleştirmeyi kullanmadan önce, ses gücünü açın varsayılan olarak kablosuz modda olacaktır
2. Kablosuz cihazı açın, MORSE 200'ü arayın, bağlanın ve eşleştirin bağlantı başarılı olduktan sonra müzik çalmaya başlayın.

Nakamichi

Mod geiři

1. Cihaz açıldığında varsayılan mod kablosuz modudur. Mod geiři sırası: kablosuz mod – FM mod – TF kart modu – U disk modu – AUX modu.
2. Mod: arka bağlantı önceliklidir.

Ses

Cihaz açıldığında hoparlörün varsayılan ses seviyesi %70’dir.

řarj etme ve kullanım

Bu cihazda aşırı řarj koruma devresi bulunmaktadır ve uzun süre bilgisayara veya řarj cihazına bağlanabilir. řarjın tamamlanması yaklaşık dört saat sürer. Her bataryanın oynatma süresi, kullanılan ses seviyesine bağlı olarak değışiklik gösterecektir.

Çalışma durumu yoksa, cihaz 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Nakamichi

Sorun giderme:

- 1.Otomatik kapanma: Batarya gücü düşük olduğunda, batarya koruma otomatik olarak devreye girecektir. Lütfen kullanmadan önce 4 saat boyunca şarj edin.
2. Müzik çalamama: Müzik dosyası depolama yolu, oynatıcı tarafından tanınamamaktadır. Lütfen müzik dosyasını çıkarılabilir cihazın kök dizinine kaydedin.
3. Bilgisayara bağlandığında ses yok: Bilgisayar arayüzü yanlış bağlanmış, lütfen doğru ses çıkış portunu seçin.
4. Tuşlarda yanıt yok ve fonksiyonlar düzensiz: Kapatıp tekrar deneyin.
5. Cihaz arızalandığında, güç butonuna 8 saniye basılı tutarak otomatik olarak sıfırlayın.

Ekler listesi:

1. Şarj kablosu 1 adet
2. Ses kablosu 1 adet
3. Kullanım Kılavuzu 1 adet