



MORSE 500

Kullanım Kılavuzu




5.3 KABLOSUZ HOPARLÖR

nakamichihomeaudio.com [nakamichi.global](https://www.facebook.com/nakamichi.global) [nakamichihomeaudio](https://www.instagram.com/nakamichihomeaudio)



Teknik Özellikler:

- Kablosuz standardı: 5.3
- İletim mesafesi: 10 metre
- Çıkış gücü: 120W
- Oynama süresi: 6-8 saat
- Frekans etkisi: 40Hz-20KHz
- Hoparlör: 145mm 40 80W, 93mm 40 20W×2
- Giriş gücü: 9V === 2A
- Maksimum akım tüketimi: 1A
- Pil tipi: 18650
- lityum iyon pil: 19800mAh
- Ses sinyali giriş arayüzü: standart 3,5 mm kulaklık jakı (stereo)
- Özellikler
- 1. Kablosuz bağlantı
- 2. Hafıza fonksiyonu, kesme noktası devam ettirme
- 3. U disk/TF kart/AUX oynatma modunu destekler
- 4. Dahili lityum iyon pil
- 5. MP3 müzik formatı kod çözme desteği
- 6. Yüksek kaliteli hoparlörler kullanıldığında ses daha doğal ve hassas olur
- 7. Seviye 6 su geçirmez
- 8. 1+1 cihaz seri bağlantı fonksiyonu
- 9. Kablosuz mikrofon takın
- 10. 20W hızlı şarj protokolünü destekler

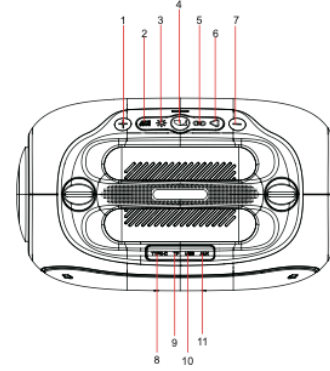

Düğme Göstergesi Bölüm Görünümü



Düğme talimatı:

1. Düğme "+"
Tıklayın: Ses Artı
Uzun basış: sonraki şarkı
2. EQ düğmesi
Tıklayın: EQ Modunu Dönüştür
2.1. İç mekan modu: Sesli uyarı / Bip 1/EQ Düğmesi ışık yok.
2.2. Dış mekan modu: Sesli uyarı / Bip 2 / EQ Düğmesi ışığı her zaman yanar.
2.3. Karaoke Modu: Sesli Uyarı / Bip 3 / EQ Düğmesi Nefes Alma.
3. Aydınlatma düğmeleri
Tıklayın: Işık modunu değiştir Uzun basın: Işığı aç/kapa
4. Açma/Kapama düğmesi Açma/kapama uzun basma yaklaşık 3 sn/zaman
5. Düğme Tek tıklama: Tandem/çıkış kademelendirmesi Uzun basış: fonksiyonları değiştirme
6. Açma/Kapama düğmesi
Tıklayın: Oynat/Duraklat Çıkış/Bluetooth Bağlantısına Geri Dön
7. Düğme "-"
Tıklama: ses kısma Uzun basma: önceki şarkı
8. C Tipi jak
Şarj kablosu arayüzü, Type-C şarj kablosu takıldığında, varsayılan olarak cihaz şarjı
9. TF jakı
Bir TF kart takıldığında, varsayılan olarak TF kart oynatma moduna geçer
10. USB konektörü Bir USB sürücü takıldığında, varsayılan olarak USB oynatma moduna geçer
11. AUX jakları
Standart o 3,5 mm kulaklık girişi

Kullanım talimatları:

1. Kablosuz eşleştirme
- 1.1. Kablosuz eşleştirmeyi kullanmadan önce, ilk olarak ses gücünü açın, zaten varsayılan kablosuz modeldir.
- 1.2. Kablosuz cihazı açın, MORSE 500'ü arayın, bağlanın ve eşleştirin, başarıdan sonra bağlanın, müzik deneyimini çalmaya başlayın.
2. Çeşitli cep telefonu aksesuarları kablosuz teknolojisi, kablosuz adaptör, kablosuz oynatıcı için uygundur.
3. Sesli komut istemi
- 3.1. Açarken/kapatırken sesli bir uyarı vardır.
- 3.2. Ses seviyesi maksimuma çıkarıldığında bir sesli uyarı olur ve minimum ses seviyesinde sesli uyarı olmaz.
- 3.3. Düşük güç uyarısını 3 kez algıladıktan sonra otomatik olarak kapanır.
4. Mod değiştirme
- 4.1. Açıldığında varsayılan olarak kablosuz moda girer. Mod değiştirme sırası: Kablosuz mod - TF kart modu U disk modu - AUX modu
- 4.2. Mod: Ekleme sonrası öncelik.
5. TWS İşletim Talimatları
- Herhangi iki hoparlörü aynı anda açın, bir TWS seri anahtarına tıklayın TWS aramasına girmek için "bip" sesini duyduğunuzda, TWS bağlantısı başarılı olduğunda. Bağlantı istemi tonu duyulduğunda, ana bilgisayar göstergesi yanıp söner ve yardımcı pilot yanar.
6. Oynat göstergesi
- Kablosuz arama durumu: beyaz ışık yanıp söner, yaklaşık 0,5 saniye/zaman
- Kablosuz eşleştirme durumu: beyaz ışık her zaman yanar
- Oynatma durumu: beyaz ışık yaklaşık 1 saniye/zaman boyunca yavaşça yanıp söner

7. Şarj gösterge ışığı
- Soldan sağa yanıp sönen 3 ışıkla şarj etme %35 pil, ilki sürekli yanıyor ve 2,3 yanıp sönüyor
- 70 pil, 1. ila 2. sürekli yanar, 3 yanıp sönen %100 pil seviyesi, 1.- 2.-3. sürekli yanar.
8. Ses seviyesi
- Varsayılan hoparlör ses seviyesini %70 olarak açın.
9. Şarj etme ve kullanma:
- Bu makine, bir bilgisayara veya şarj cihazına uzun süre bağlanabilen dahili bir aşırı şarj koruma devresine sahiptir, yaklaşık dört saat Şarj işlemi tamamlanmıştır. Her bir pilin çalma süresi, kullanılan ses seviyesine bağlı olarak değişecektir.
10. Çalışma durumu yoksa, 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
- Sorun giderme:
1. Otomatik kapanma: Pil gücü düşük olduğunda, pil koruması otomatik olarak açılacaktır, lütfen kullanmadan önce 4 saat şarj edin.
2. Müzik çalınmıyor: Müzik dosyası depolama yolu oynatıcı tarafından tanınmıyor. Lütfen müzik dosyasını çıkarılabilir cihazın kök dizininde saklayın.
3. Bilgisayara bağlandığında ses yok: bilgisayar arayüzü yanlış bağlanmış, lütfen doğru ses çıkış portunu seçin
4. Tuşlara yanıt yok veya işlev bozuk: kapattıktan sonra tekrar deneyin.
5. Makinede anormal bir durum olduğunda, AUX portunun içindeki sıfırlama anahtarına basmak için ince yuvarlak bir çubuk kullanılabilir.

Aksesuar listesi:

1. Şarj kablosu 1 adet
2. Ses kablosu 1 adet
3. 1 kullanım kılavuzu
4. Sırt çantası askısı 1 adet
5. Kablosuz mikrofon 2 adet (pilsiz)