




Kablosuz stereo kulaklık KULLANICI KILAVUZU



NHP-X2

Genel Bakış

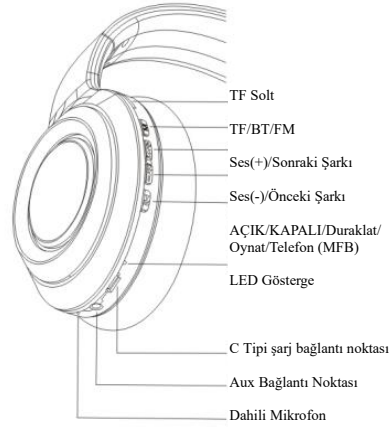

NHP-X2'yi satın aldığımız için teşekkür ederiz. Bu ürünü kullanmadan önce, bu ürünün çalışmasını anlamak ve tanımak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

1. Lütfen bu kullanım kılavuzundaki çalıştırma talimatlarını izleyin.
2. Lütfen çıkış voltajı 5V'tan fazla olan herhangi bir şarj cihazı ile şarj etmeyin, aksi takdirde bataryaya zarar verebilir.
3. Lütfen bu ürünü normal oda sıcaklığında saklayın.

Güç AÇIK:

LED dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı ışıktaki yanıp söne ve kulaklık BT eşleştirme moduna girene kadar MFB'ye yaklaşık 3 saniye boyunca uzun basın.

Güç KAPALI:

Kulaklığı kapatmak için MFB'ye yaklaşık 5sn uzun basın.

Düşük Pil Uyarısı:

Pil düşük seviyedeysen, “pil zayıf” sesli hatırlatması çıkar ve mavi ışık yanıp söner. Lütfen kulaklığı hemen şarj edin. Düşük pil uyarısı göz ardı edilirse, kulaklık yaklaşık 10 dakika sonra kapanacaktır.

Eşleştirme:

1. LED dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı ışıktaki yanıp söne ve kulaklık BT eşleştirme moduna girene kadar MFB'ye yaklaşık 3 saniye uzun basın, bu, kulaklığın artık BT cihazınızla eşleşmeye hazır olduğu anlamına gelir.
2. Cihazınızın BT'sinin açık olduğundan emin olun. 'Nakamichi NHP-X2' cihazını arayın. Listedeki cihazı seçerek eşleştirmeyi onaylayın.
3. Başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde mavi LED ışığı yanıp sönecektir. Kulaklık artık arama yapmaya/almaya ve müzik çalmaya hazırdır.

Oynat/Duraklat:

Müziği çalmak/duraklatmak için MFB'ye bir kez kısa basın.

Sonraki / Önceki Şarkı:

Müziği bir sonraki şarkıya geçirmek için Ses+ / Sonraki düğmesine uzun basın. Ve benzer şekilde müziği önceki şarkıya geçirmek için Ses-/Önceki düğmesine uzun basın.

Ses Açma / Kısma:

Ses seviyelerini artırmak için Ses+ / Sonraki düğmesine düzenli aralıklarla kısa basın.

Ses seviyesini azaltmak için Ses Seviyesi-/Önceki düğmesine belirli aralıklarla kısa süreli basın.
Çağrıyı cevaplama / Kapatma:
Çağrıyı cevaplamak / kapatmak için MFB'ye kısa süreli basın.

Çağrı Reddetme:

Gelen çağrıyı reddetmek için MFB'ye iki kez basın.

FM ve TF Modları:

Modu BT'den TF veya FM'ye değiştirmek için Mod düğmesine kısa basın.

TF Modunda Çalıştırma (maksimum 32G destekler):

1. Açılış modunda TF kartını takın, otomatik olarak çalışacaktır.
2. **BT modunda, Mod düğmesine kısa basarak TF moduna geçin.**

FM Radyo Modunda Çalıştırma (FM aralığı: 87.5-108MHz):

1. Açılış modunda, Mod düğmesine kısa basarak FM moduna geçin.
2. FM radyoyu otomatik taramak için Mod

3. FM istasyonunu seçmek için “+” veya “-” tuşuna uzun basın.

AUX Modunda Çalıştırma:

Birlikte verilen 3,5 mm ses kablosunu AUX giriş portuna takın ve çalmak için çalma listesini seçin.

Kulaklığı Şarj Etme Talimatı:

1. Kulaklığı şarj etmek için lütfen birlikte verilen Type-C şarj kablosunu kullanın.
2. İlk kullanım için lütfen kulaklığı tamamen şarj edin.
3. Şarj oluyor: kırmızı ışık AÇIK; Tam şarj: kırmızı ışık KAPALI
4. Kulaklıkları tamamen şarj etmek için: yaklaşık 2,5 saat

Ürün özellikleri:

Eşleştirme adı: Nakamichi NHP-X2

BT versiyonu: V5.3

BT profili: A2DP, AVRCP, HFP

BT ses kod çözme: SBC

İletim mesafesi: 8-10m

Giriş Gücü: DC 5V/0.25A

Ürün boyutu: L183Xd82xH195mm

Ürün ağırlığı: 188g

Kapasite: Lityum iyon 400mAh, 3.7V/1.48Wh (maks.)

Şarj süresi: yaklaşık 2,5 saat

Oyun süresi: yaklaşık 15 saat

Sürücü Ünitesi: dia 40mm dinamik sürücü

Frekans tepkisi: 20Hz-20KHz

Empedans: 32 ohm

Hassasiyet: 113dB +/-3dB

Mikrofon hassasiyeti: -42dB±1,5dB

Çıkış Gücü: 3.7V

TF kart: dosya formatını oynatmak için maksimum 32G

desteği: MP3

FM aralığı: 87,5-108 MHz

AUX maksimum giriş hassasiyeti: 113dB +/-3dB

Çalışma ortamı sıcaklığı: 0°C-40°C

Birlikte verilen aksesuarlar: Tip-c şarj kablosu (1 adet), 3,5

mm ses kablosu (1 adet)

Açıklamalar: Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

UYARI

Temizlik amacıyla alkol, boya inceltici, deterjan, şampuan veya diğer çözücülerini KULLANMAYIN.
Kulaklıkları kasıtlı olarak suya daldırmayın.
Kulaklıkları çamaşır makinesinde YIKAMAYIN.
Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklığa maruz BIRAKMAYIN.
Ürünü mumların, ocakların ve açık alevlerin yakınında BIRAKMAYIN.
Elektrik çarpmasını önlemek için ürünü herhangi bir şekilde DEMONTE ETMEYİN.
Pili yalnızca şirket tarafından sağlanan talimatlara uygun olarak şarj edin.
Şarj kutusunu YIKAMAYIN.

DİKKAT

Kulaklık 3 aydan daha uzun süre kullanılmıyorsa şarj etmeniz gerekir.
Pil yanlış bir tip ile değiştirilirse patlama riski artar.
Kullanılmış pilleri talimatlara göre bertaraf edin.

TALİMATLAR

Kullanılmış pilleri evsel atıklarla birlikte ATMAYIN.
Pilin atılması yerel çevre düzenlemelerine uygun olmalıdır.